


MANUAL TÉCNICO MOTORREDUTORES INOBRAM




CORTINA

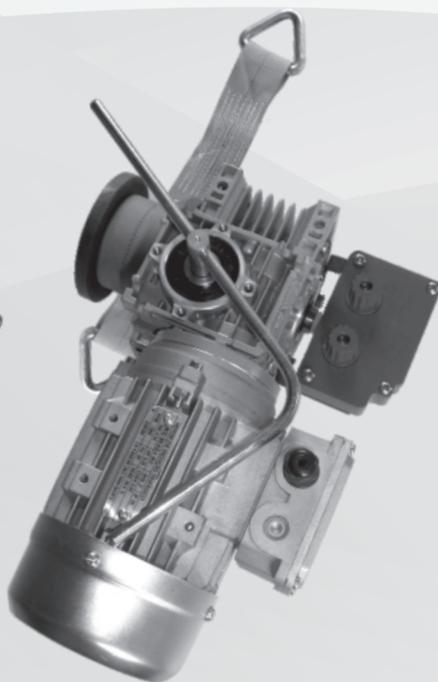

INLET / TUNNEL DOOR

PARTES DA MÁQUINA DE CORTINA

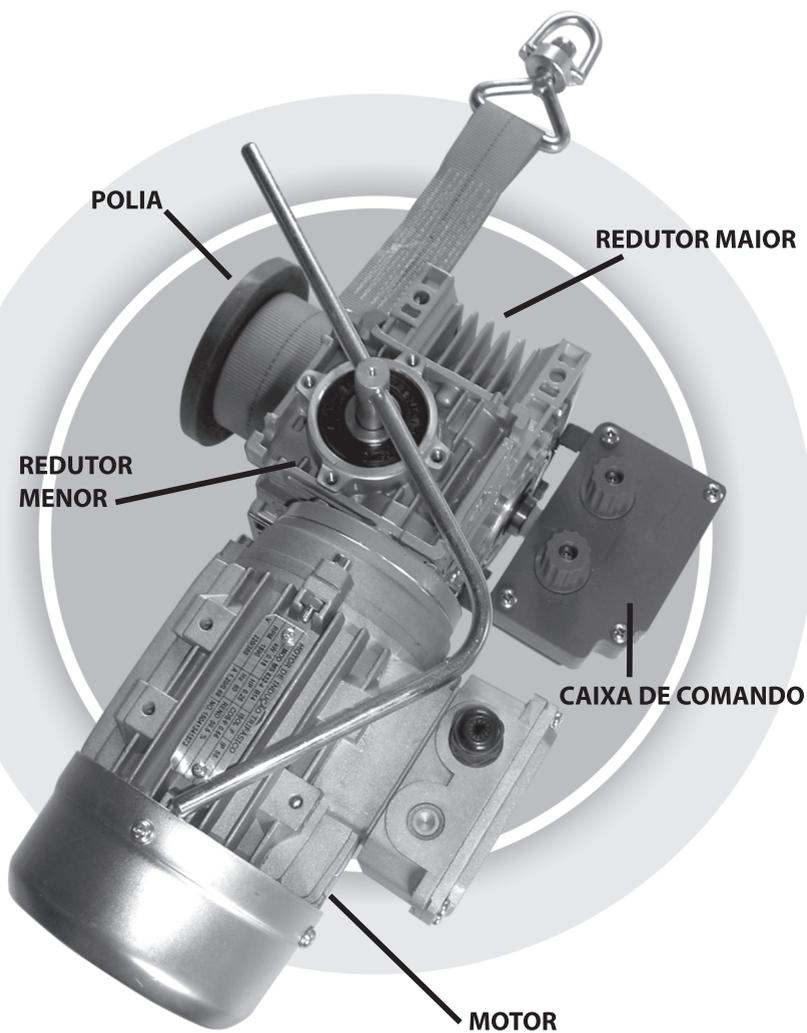

Este produto é composto por partes que precisam ser montadas;

1º parte: Motor + redução menor + eixo;



2º parte: Caixa de comando + redutor maior + flange + polia com a cinta;

Kit de Instalação:


> 4 parafusos sextavados;

> Eixo;


> Chave para movimento manual.

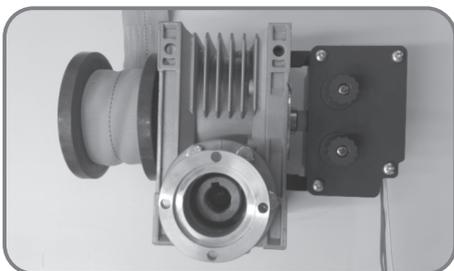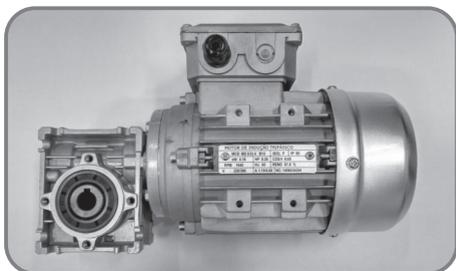

Encaixe o eixo no redutor maior;

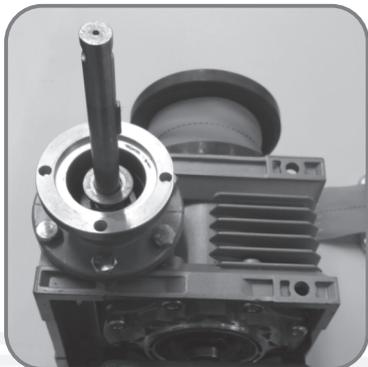


Posicione as duas partes de maneira que fiquem como na imagem abaixo:

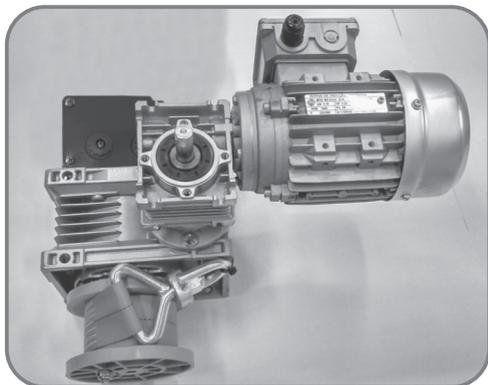

Parafuse as duas partes através do flange.

Utilize uma chave de boca 10 mm e os quatro parafusos sextavados.

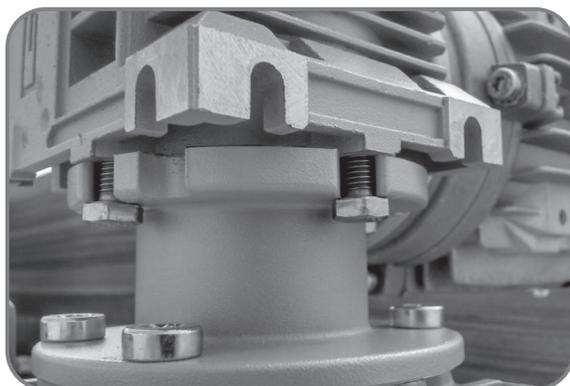

Após ter montado as duas partes, fixe a máquina na parede com a ajuda do suporte de fixação (vendido separadamente).




INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1º PASSO Realize a ligação da fiação para o motor conforme informações da caixa de ligação do motor.

2º PASSO - Realize a ligação da fiação da caixa de comando conforme adesivo abaixo:



AJUSTANDO AS CHAVES FIM DE CURSO NA CAIXA DE COMANDO

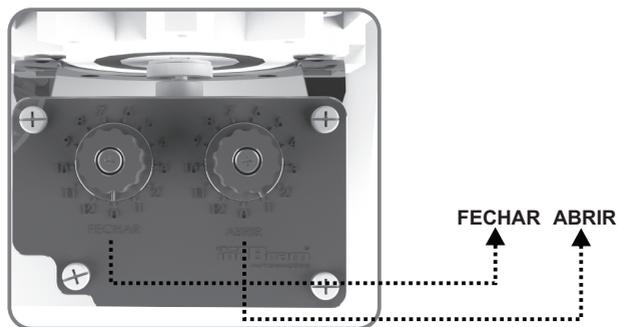

AJUSTE DO FECHAMENTO- Manopla “FECHAR”

1º PASSO - Solte levemente o parafuso da manopla “FECHAR” até que seja possível girar manualmente a manopla;

2º PASSO - Acione a máquina até FECHAR completamente a cortina ou inlet. Atenção para não exceder o limite, pois nesse primeiro momento o acionamento/desligamento será manual;

3º PASSO - Após FECHAR completamente a cortina ou inlet, gire a manopla “FECHAR” até o “0” ZERO, do número maior para o menor, sentido horário, até ouvir o primeiro “click”;

4º PASSO - Reaperte o parafuso da manopla “FECHAR”, com o primeiro “click” acionado.

FECHAR=PUXAR A CINTA.

AJUSTE DA ABERTURA - Manopla “ABRIR”

1º PASSO - Solte levemente o parafuso da manopla “ABRIR” até que seja possível girar manualmente a manopla;

2º PASSO - Acione a máquina até ABRIR completamente a cortina ou inlet.
Atenção para não exceder o limite, pois nesse primeiro momento o acionamento/desligamento será manual;

3º PASSO - Após ABRIR completamente a cortina ou inlet, gire a manopla “ABRIR” até o “0” ZERO, do número maior para o menor, sentido horário, até ouvir o primeiro “click”;

4º PASSO - Reaperte o parafuso da manopla “ABRIR”, com o primeiro “click” acionado.

ABRIR= SOLTAR A CINTA.

Funcionamento das chaves fim de curso de segurança:

Esta projeção é atuada somente quando houver inesperadamente inversão do sentido de giro do motor.

IMPORTANTE:

- > A máquina de cortina InoBram foi projetada para trabalhar com CINTA na polia. Se utilizar cabo de aço a garantia da POLIA (PP injetado ou alumínio) e do EIXO será inválida.
- > Não expor o produto à água.
- > Ao ajustar o “FECHAR” e o “ABRIR” acionar apenas a primeira chave fim de curso, ou seja, somente o primeiro “click”, pois o segundo “click” é a chave fim de curso de segurança. Acionando os dois “click” o motor não irá abrir nem fechar.
- > O acionamento do “click” deve ser sempre no sentido horário.
- > Entre o “12” e o “0” existe uma barreira, não se deve avançar, para isso deve-se retornar no sentido horário.
- > Cada número da escala, corresponde a uma volta completa na polia da cinta.

TERMO DE GARANTIA

Termo de Garantia

Os produtos fabricados **INOBRAM** possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda consignada que consta na Nota Fiscal.

Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia não Cobre

- >Despesa de Retorno do produto até a Fábrica para conserto;
- >Desgaste natural das peças ou do produto;
- >Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
- >Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas).
- >Erro de instalação ou mau uso;
- >Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especificação do manual de cada produto.

Utilização da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado para a **INOBRAM** e com nota fiscal. Também é necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito ou o funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assistência técnica e também para que a **INOBRAM** constantemente possa estar melhorando o produto.

Contato Assistência Técnica:

www.inobram.com.br

E-mail: meajuda@inobram.com.br



inoBram®
AUTOMAÇÕES

☎ **SAC: +55 46 3225-6575**

📍 Rua Maria Daminelli Marini, 10670
Parque Industrial Bairro Planalto
85509-248 | Pato Branco | Paraná | Brasil

✉ contato@inobram.com.br

🌐 www.inobram.com.br

📘 [/inobram automações/](https://www.facebook.com/inobramautomações/)