

MANUAL DE INSTALAÇÃO

CENTRAL CAI-02



2002.0012

inoBram[®]
AUTOMAÇÕES

A **Central CAI-02** foi desenvolvida com o objetivo de ser um sistema de backup a ser instalado em paralelo aos painéis elétricos, possibilitando uma segurança adicional contra altas temperaturas ocasionadas por falha do controlador.

Através de dois termostatos, realiza o monitoramento da temperatura de maneira tal que, se a temperatura medida ultrapassar a programada na **Central CAI-02**, o alarme é disparado e são acionados, independentes do controlador, os grupos de exaustores e entrada de ar desejados.

1. IMPORTANTE

Antes de instalar o seu produto InoBram, leia atentamente todas as instruções contidas neste manual. Para que a **Central CAI-2** conserve suas características e funcione corretamente, é fundamental que as instruções descritas sejam seguidas.

1.1 Conteúdo da embalagem

- Central CAI-02
- Sirene
- Manual de instalação e montagem


2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 2 termostatos;
- Ajustes de 10° a 40°C;
- Ajustes independentes;



3. INSTALAÇÃO

Os termostatos da **Central CAI-02** devem ser posicionados dentro do galpão, a uma altura de 0,8 a 1 metro do chão.

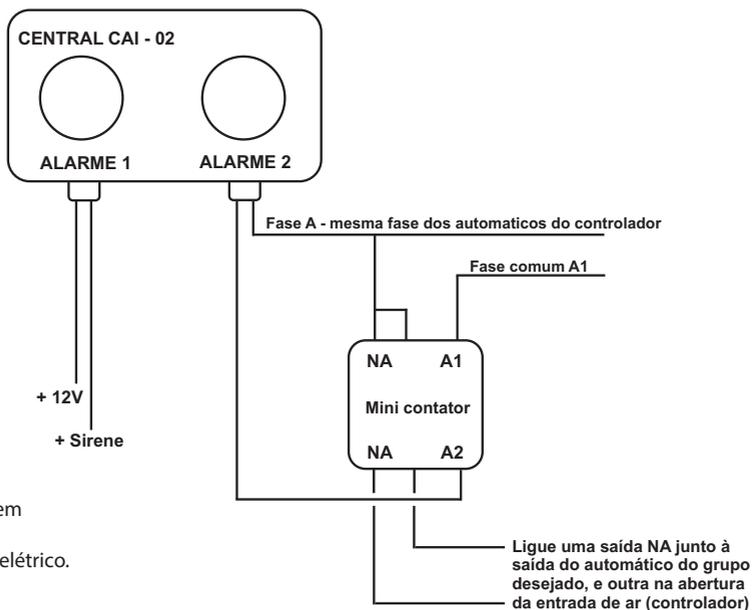

OBS: Ligue o ALARME 1 em paralelo com o alarme convencional do quadro elétrico.

4. CONFIGURANDO A CENTRAL CAI-02

- A manopla de acionamento deve estar na posição automático.
- A temperatura programada na **Central CAI-02** é a temperatura em que os alarmes serão acionados.
- As temperaturas programadas nos alarmes da **Central CAI-02** devem ser maiores que a temperatura de alarme de alta temperatura do controlador.
- A temperatura do Alarme 2 deve ser MAIOR que a do Alarme 1, com a intenção de primeiro disparar o alarme para só então acionar os exaustores e a entrada de ar.
- Para ajustar as temperaturas desejadas basta regular a temperatura de atuação utilizando as manoplas.

GARANTIA

Termo de Garantia

Os produtos fabricados **INOBRAM** possuem um prazo de 12 (doze) meses de garantia. Sendo 3 (três) meses de garantia legal do consumidor previstos no Art. 26 do CDC e 9 (nove) meses de garantia de fabricação, contados a partir da data de venda consignada que consta na Nota Fiscal.

Os produtos são garantidos em caso de defeito de fabricação que os torne impróprios ou inadequados às aplicações para as quais se destinam.

A Garantia Não Cobre

- > Despesa de Retorno do produto até a fábrica para conserto;
- > Desgaste natural das peças ou do produto;
- > Danos externos causados por queda ou acondicionamento inadequado;
- > Danos decorrentes de defeito por força maior, decorrentes de chuvas, ou raios (descargas atmosféricas).
- > Erro de instalação ou mau uso;
- > Instalação do produto em locais não apropriados, conforme especificação do manual de cada produto.

Utilização da Garantia

Para usufruir da garantia, o cliente deverá enviar o produto devidamente acondicionado ou bem embalado para a **INOBRAM** e com nota fiscal. Também é necessário remeter a maior quantidade possível de informações sobre defeito ou o funcionamento do produto, possibilitando assim agilizar o departamento de assistência técnica e também para que a **INOBRAM** constantemente possa estar melhorando o produto.

| Contato Assistência Técnica:

| www.inobram.com.br

| E-mail: meajuda@inobram.com.br

Revisão: Julho/2020